


PRIJÍMAC DIAĽKOVÉHO OVLAĐANIA FLOX2R

Technické údaje:

Pracovná frekvencia:	433,92 MHz
Vstupná impedancia:	52 Ω
Citlivosť:	0,5 μ V
Napájanie:	10 - 28 V st/ss
Kľúčová spotreba:	15 mA
Spotreba pri 1 zopnutom rele :	35 mA
Kódovanie:	digitálny 52-bitový plávajúci kód (4.500.000.000.000 kombin.)
Počet výstupov:	1 alebo 2 podľa prevedenia
Výstupný kontakt rele :	N.O. max. 0,5 A/50 V
Pracovná teplota:	-10°C +55°C
Počet uložených kódov:	15, 63 alebo 250 podľa typu pamäťovej karty (BM60, BM250, BM1000)

Popis prijímaca:

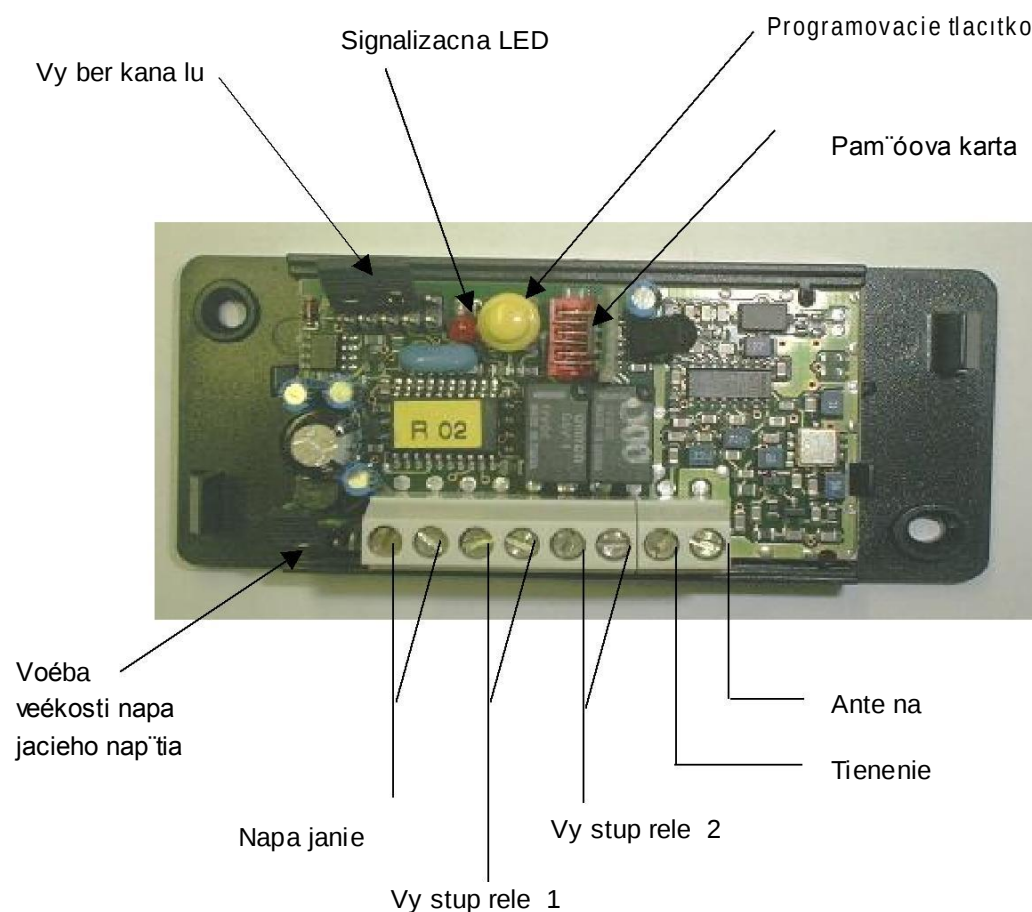

Programovanie prijímaca:

1. Zápis kódu vysielača:

1. stlačte programovacie tlačidlo
2. rozsvieti sa LED
3. po dobu indikácie LED stlačte tlačidlo nahrávania ovládača
4. po zhasnutí LED uvoľnite tlačidlo ovládača
5. po cca. 1s stlačte tlačidlo ovládača pre potvrdenie kódu

Pokiaľ došlo k správnej zapísaniu kódu LED 3x blikne.

2. Zápis kódu pomocou už nahranej ovládača:

1. stlačte tlačidlo nové ho (nenahranej) ovládača na 5s
2. stlačte 3x tlačidlo prvej ovládača (už nahranej) ovládača
3. stlačte tlačidlo nové ho ovládača pre potvrdenie kódu

Tento postup je možné s výhodou použiť k nahraniu ovládačov bez nutnosti demontáže pohonu

3. Vymazanie kódu ovládača:

1. stlačte programovacie tlačidlo a držte ho stlačené pokiaľ LED nezhasne
2. stlačte tlačidlo ovládača, ktoré ho chcete vymazať a držte stlačené, pokiaľ LED na prijímači nezhasne
3. uvoľnite tlačidlo a počkajte 1 sekundu
4. vymazanie potvrdíte stlačením ľubovoľného tlačidla na ovládači

4. Vymazanie všetkých kódov:

1. stlačte programovacie tlačidlo a držte ho stlačené
2. LED zhasne a po chvíli začne blikáť
3. behom tretieho bliknutia pustíte tlačidlo (skr ako LED zhasne !!)
4. ihneď po ňom rozsvieti LED zatlačte tlačidlo a po jej zhasnutí ho pustíte


Ako potvrdenie úspešnosti operácie musí LED 5x rýchle bliknúť. Pokiaľ sa vymazanie nepodarilo opakujte znovu celý postup

Indikácia stavu prijímaca :


Pomalé blikanie 1/2 sekundy		Rýchle blikanie 1/4 sekundy	
Počet bliknutí	Význam	Počet bliknutí	Význam
1	Tento ovládac nie je zapísaný	1	Karta BM60
2	Koniec doby pre zápis - bez výsledku	2	Karta BM250
3	úspešný zápis kódu	3	Karta BM1000
4	Tento kód je už uložený	4	Kód nepatrí FLOR verzii
5	V pamäti nie je uložený žiadny kód	5	Chyba pamäte pri čítaní
6	Pamäť je plná		
7	získalo sa vymazanie nezapísanej kódu		
8	Pre potvrdenie zápisu bolo použité tlačidlo inej ovládača		
9	Vložené heslo		

Výber kanálu :



Priradené 1. rele

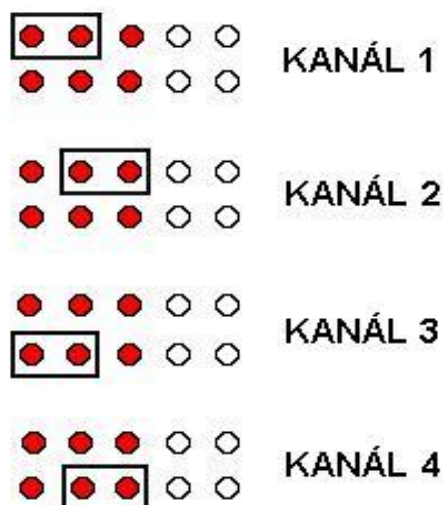

Priradené 2. rele (ak je zapojené)

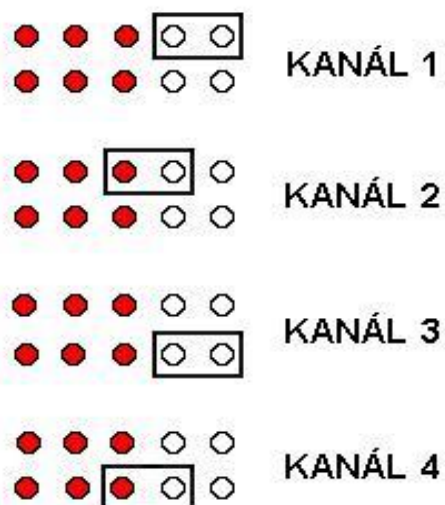

Volba napájacieho napätia :

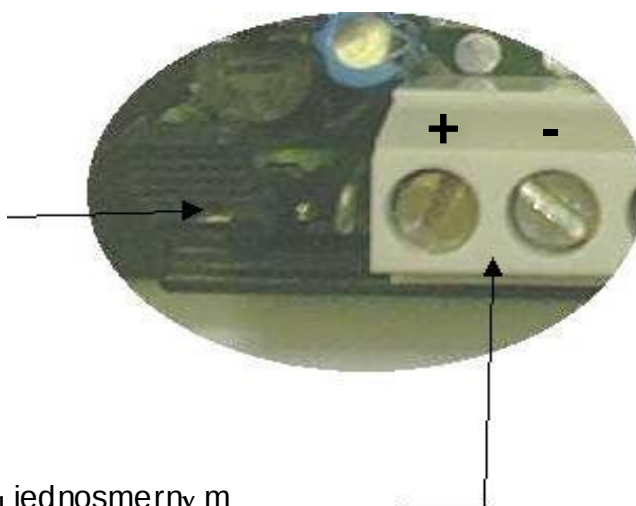

Pri napájaní jednosmerným prúdom je nutné dodržať polaritu