


PRIJÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA FLOXI2R

Technické údaje:

Pracovná frekvencia:	433,92 MHz
Vstupné impedancie:	52 W
Citlivosť:	0,5 mV
Napájanie:	10 - 18 V DC
Kľudová spotreba:	15 mA
Spotreba pri 1 zopnutom relé:	35 mA
Typ pamäte:	EEPROM so sér. Prístupom
Kódovanie:	digitálny 52-bitový plávajúci kód (4.500.000.000.000 kombin.)
Výstupný kontakt relé:	N.O. max. 0,5 A/50 V
Pracovná teplota:	-10°C +55°C
Počet uložených kódov:	15, 63 alebo 250 podľa typu pamäťovej karty (BM60, BM250, BM1000)
Životnosť pamäte:	40 rokov alebo 1 milión zmien

Popis prijímača:

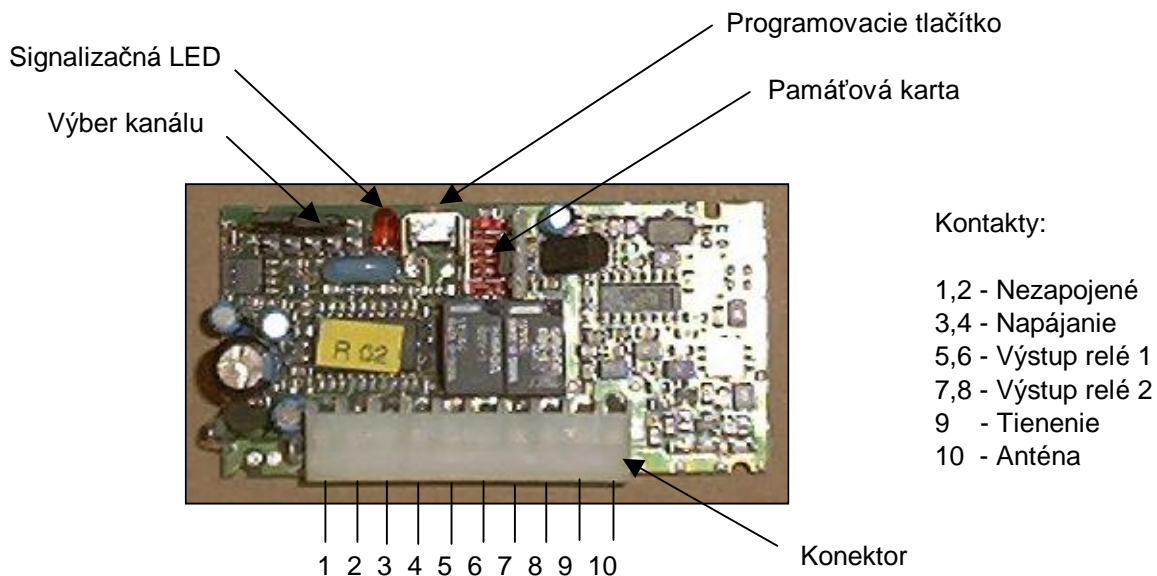

Programovanie prijímača :

1. zápis kódu vysielača:

1. stlačte programovacie tlačítko
2. rozsvieti sa LED
3. po dobu indikácie LED tlačte tlačítko nahrávaného ovládača
4. po zhasnutí LED uvoľnite tlačítko ovládača
5. po cca. 1s stlačte tlačítko ovládača pre potvrdenie kódu

Pokiaľ došlo k správnejmu zápisaniu kódu LED 3x blikne.

2. zápis kódu pomocou už nahraného ovládača:

1. stlačte tlačítko nového (nenahraného) ovládača na 5s
2. stlačte 3x tlačítko pôvodného (už nahraného) ovládača
3. stlačte tlačítko nového ovládača pre potvrdenie kódu

Tento postup je možné s výhodou použiť k nahraniu ovládačov bez nutnosti demontáže pohonu

3. vymazanie kódu ovládača:

1. stlačte programovacie tlačítka a držte ho stlačené pokiaľ LED nezhasne
2. stlačte tlačítka ovládača, ktorého kód chcete vymazať a držte stlačené, pokiaľ LED na prijímači nezhasne
3. uvoľnite tlačítka a počkajte 1 sekundu
4. vymazanie potvrdíte stlačením ľubovoľného tlačítka na ovládači

4. vymazanie všetkých kódov:

1. stlačte programovacie tlačítka a stále ho držte stlačené (LED sa rozsvieti)
2. po piatich sekundách začne LED blikať v sekundových intervaloch
3. v priebehu tretieho rozsvietenia LED pustite tlačítka
4. ihneď po ďalšom rozsvietení LED (v priebehu 1/2 sekundy) zatlačte a znova pustite programovacie tlačítka


Ako potvrdenie úspešnosti operácie musí bezprostredne po vykonaní kroku 4 LED 5x rýchle bliknúť. Operácia môže byť úspešná jedine v tom prípade, ak stihnete zatlačiť kódovacie tlačítka v predpísanom časovom limite (1/2 sekundy)
 Pokiaľ sa vymazanie nepodarilo zopakujte celý postup znova.

Indikácia stavu prijímača :

Pomalé blikanie 1/2 sekundy		Rýchle blikanie 1/4 sekundy	
Počet bliknutí	Význam	Počet bliknutí	Význam
1	Tento ovladač nie je zapísaný	1	Karta BM60
2	Koniec doby pre zápis - bez výsledku	2	Karta BM250
3	Úspešný zápis kódu	3	Karta BM1000
4	Tento kód je už uložený	4	Kód nepatrí FLOR verzii
5	V pamäti nie je uložený žiadny kód	5	Chyba pamäte pri čítaní
6	Pamäť je plná		
7	Žiadosť o vymazanie nezapísaného kódu		
8	Pre potvrdenie zápisu bolo použité tlačítka iného ovladača		
9	Vložené heslo		

Výber kanálu :

Priradené 1. relé

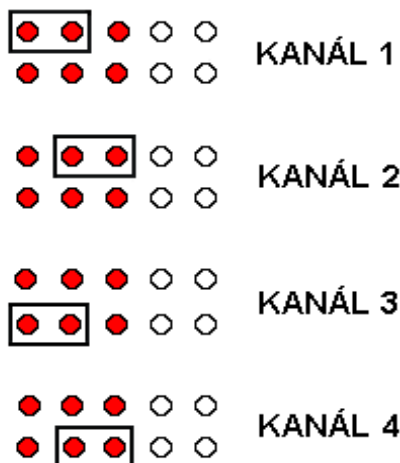

Priradené 2. relé (ak je zapojené)

