

MULTI-RECEIVER-SMART-02

1. Schéma pripojenia RX Multi WiFi



2. Výber značky

8 prepínačov DIP umožňuje zvoliť značku diaľkového ovládača, ktorú chcete používať. Dostupné značky sú uvedené v tabuľke na konci manuálu. Každý kanál môže uložiť až 250 diaľkových ovládačov.

3. Tlačidlá pre sparovanie a LED

V prijímači RX Multi sú dva nezávislé kanály. Každý z nich má zodpovedajúce tlačidlo pre sparovanie (S1 a S2) a zodpovedajúcu LED (L1 a L2).

- Kanály 1 a 2 sú monostabilné. Uvedený impulz trvá 3 sekundy.

4. Výber vstupu napájania

RX Multi môže pracovať s rozsahom napätia AC / DC 9 V ~ 30 V. Avšak najlepším spôsobom, ako to regulovať, je zmeniť polohu prepajky v závislosti od príkonu.


5. Sparovanie diaľkového ovládača:

1. Vyberte príslušnú kombináciu DIP pre zvolenú značku diaľkového ovládača, ktorá sa bude používať, podľa tabuľky.
2. Stlačte tlačidlo (S1 alebo S2). Rozsvieti sa príslušná LED (L1 alebo L2).
3. Stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači, ktoré chcete použiť. LED dióda zvoleného kanálu začne blikať 5 sekúnd. To znamená, že diaľkový ovládač bol sparovaný s RX Multi.

Ak chcete sparovať ďalšie diaľkové ovládače, zopakujte kroky 2 a 3.


MULTI-RECEIVER-SMART-02

8. PRIPOJENIE S MAGNETICKÝM KONTAKTOM

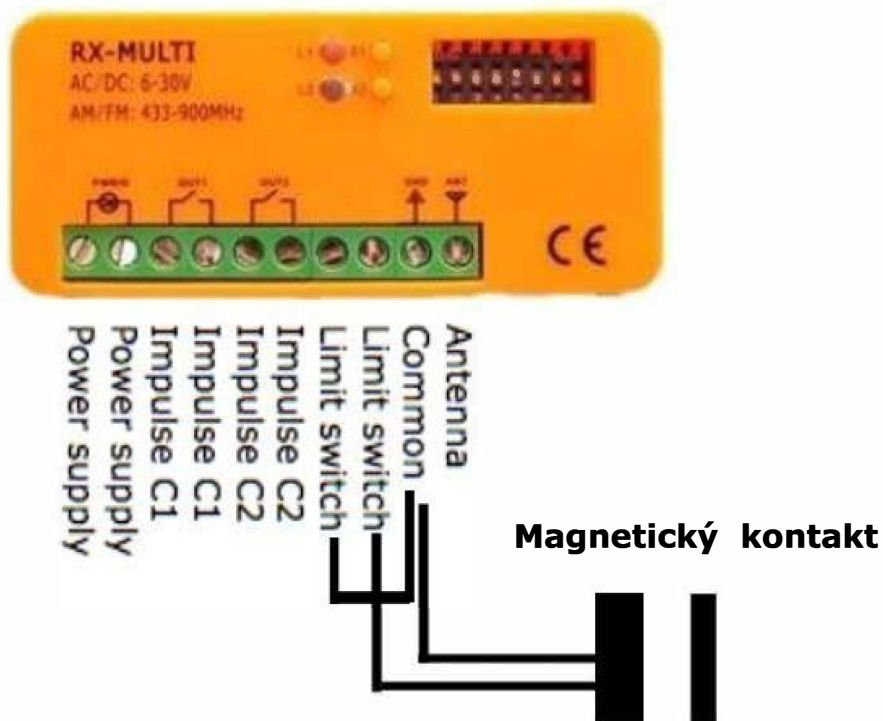






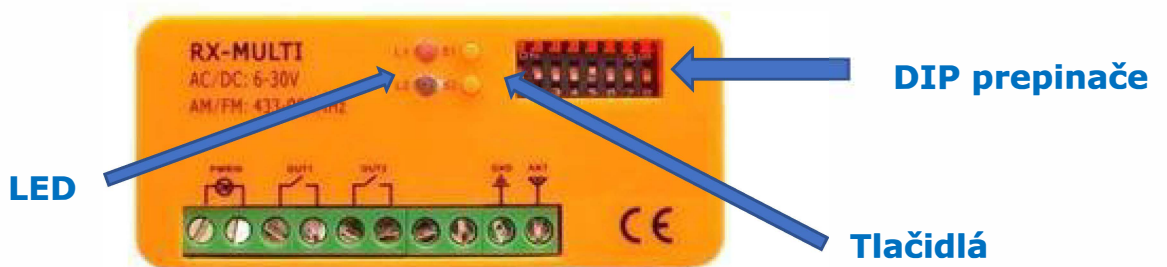










9. Obrázok produktu






















Umiestnenie LED a tlačidiel DIP.



MULTI-RECEIVER-SMART-02

	Stav DIP prepínačov	Značka	Frekvencia	
1		NICE FLORS	433.92MHz	
2		MARANTEC	433.92MHz	
3		UNIVERSAL FIXE CODE	433.92MHz	Fixe code
4		FAAC SLH Rolling Code	433.92MHz	
5		Liftmaster	433.92MHz	
6		Universal Rolling code	433.92MHz	433.92 MHz
7		Fix Code	300.00MHz	frec. 300.00MHz
8		Fix Code	310.00MHz	frec. 310.00MHz
9		Fix Code	315.00MHz	frec. 315.00MHz
10		Fix Code	318.00MHz	frec. 318.00MHz
11		Fix Code	330.00MHz	330.00MHz
12		Fix Code	390.00MHz	390.00MHz

MULTI-RECEIVER-SMART-02

13		Rolling code fixe code	315.00MHz	
14		GO JCM	868 MHz	
15		Liftmaster Rolling Code Billioncode	390.00MHz	
16		Liftmaster Rolling Code	315.00MHz	
17		Hormann Marantec Berner	868.00MHz	
18		FAAC SLH	868.00MHz	
19		Prastel	433.00MHz	
20		Sommer	868.00MHz	
21		Sommer	433,34MHz	
22		Liftmaster Rolling Code	868.00MHz	
23		Clemsa Mastercode	433MHz	

MULTI-RECEIVER-SMART-02

6. Sparovanie zariadenia s domacou WIFI sieťou

1 - Stiahnite si aplikáciu „DASPI“




App Store




Google Play

2. Vytvorte si účet

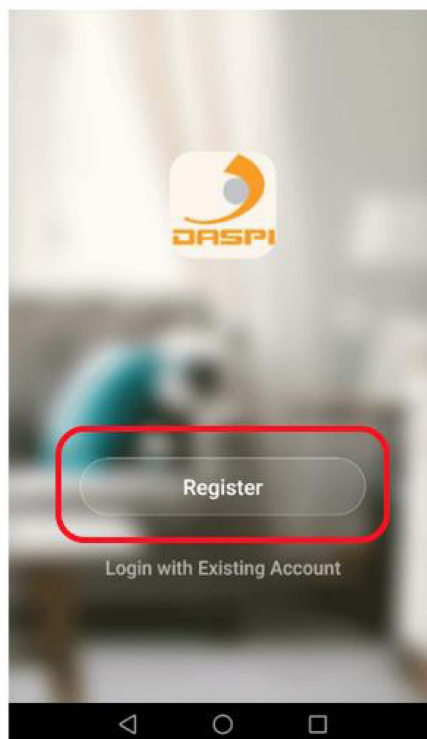

3- Stlačte „Pridať zariadenie“

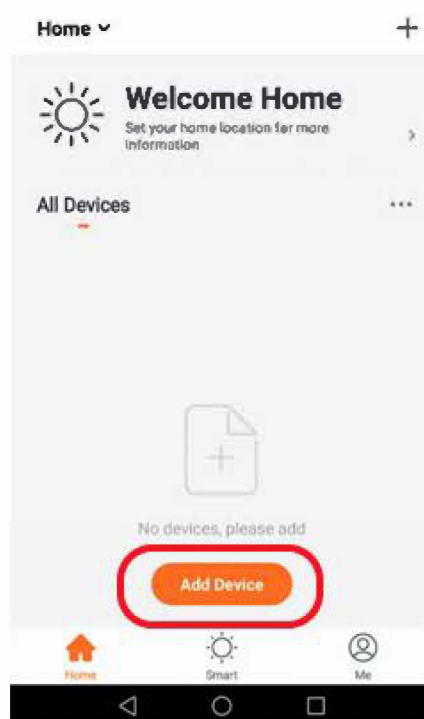


MULTI-RECEIVER-SMART-02

4- Vyberte druh zariadenia, ktoré chcete pridať. V tomto prípade: „prijímač“




5- Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k zdroju napájania a stlačte tlačidlo „LED rýchlo blika“

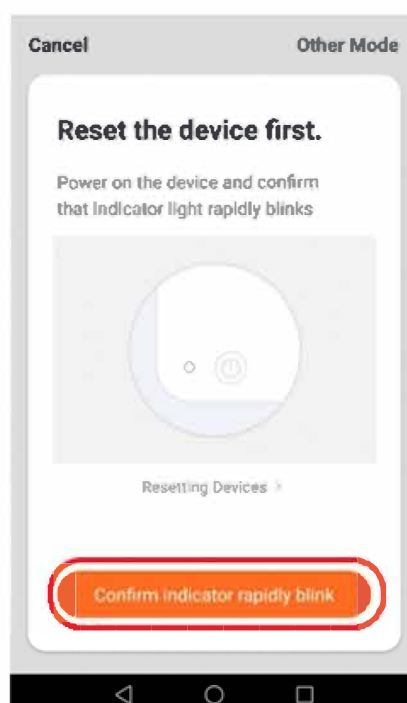

6. Pripojte telefón k sieti WiFi, s ktorou bude prijímač pracovať.

MULTI-RECEIVER-SMART-02


7. V aplikácii zvolte sieť WiFi a zadajte heslo siete, aby prijímač mohol používať sieť. Stlačte „Potvrdiť“..

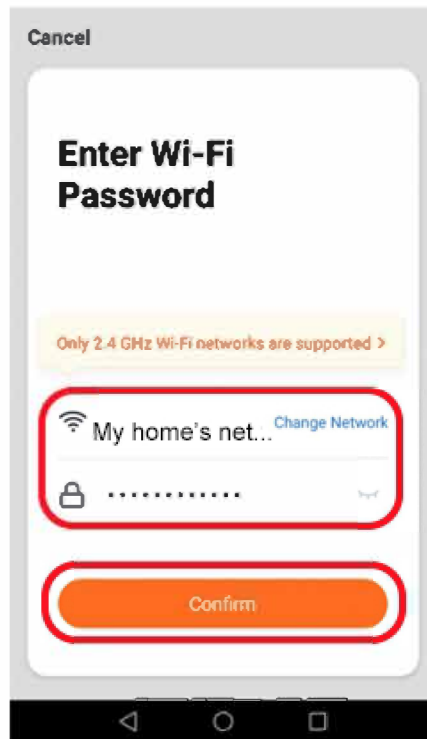


8- Držte tlačidlo „S1“ na prijímači stlačené niekoľko sekúnd, až kým nezačne blikať červená LED.



9 - Prijímač bol správne pridaný. Stlačte „Hotovo“

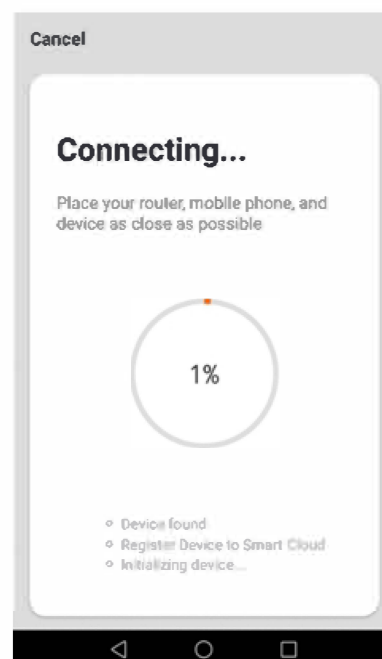

MULTI-RECEIVER-SMART-02

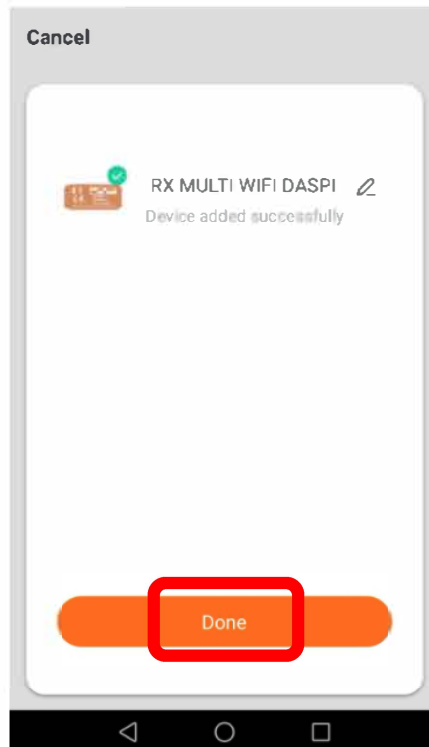

10- Po pridaní prijímača môžeme ovládať zariadenie pomocou smartfónu.



7. Vymazanie uložených údajov z pamäťovej karty:

Ak stlačíte tlačidlo S1 alebo S2 na niekoľko sekúnd, zostane príslušná LED svietiť. Držte tlačidlo stlačené, kým sa nevypne, potom sa údaje úplne vymažú (diaľkové ovládače a pripojené zariadenia).

POZOR: Vymazané údaje nie je možné obnoviť.