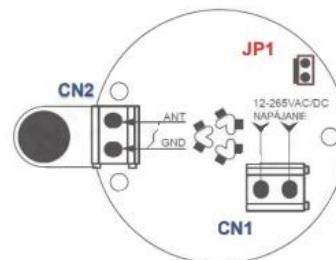


Užívateľský manuál**LED Výstražná lampa 12-265V AC/DC****1. Bezpečnostné inštrukcie**

1. Podrobne si prečítajte užívateľský manuál pred uvedením lampy do prevádzky;
2. Pred pripojením lampy sa uistite, že napájanie je vypnuté. Lampa je vyrobená bez poistky;
3. Elektrické zariadenie môže podľa platných predpisov SR inštalovať a opravovať len osoba s platným preukazom spôsobilosti. Pri neodbornej manipulácii hrozí **NEBEZPEČIE ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!!!**

2. Technická špecifikácia

1. Napájacie napätie: 12-265VAC/DC
2. Príkion: <3W
3. Frekvencia blikania: 1HZ
4. Pracovná teplota: -20°C ~ +60°C
5. Stupeň ochrany krytom: IP54
6. Rozmer: Φ68*120mm;
7. Hmotnosť s anténou a držiakom: 80g

**3. Inštrukcie k zapájaniu**

1. Svorkovnica **CN1** je určená na pripojenie napájania 12-265V AC/DC;
2. Svorkovnica **CN2** je určená na pripojenie antény.

4. Inštrukcie k nastaveniu režimu svietenia

Na nastavenie režimu svetla slúži prepínač **JP1**:

1. Ak je prepínač **JP1** spojený, LED lampa bliká frekvenciou 1Hz po pripojení napájania;
2. Ak je prepínač **JP1** rozpojený, LED lampa svieti neprerušovaným svetlom po pripojení napájania.


Upozornenie! Pred odstránením krytu lampy odpojte napájanie zariadenia.

5 Inštalácia

1. Na horizontálnom povrchu - inštalácia výstražnej lampy bez držiaka;
2. Na vertikálnom povrchu - inštalácia výstražnej lampy s držiakom.

Ochrana krytom IP54:

- Lampa musí byť inštalovaná vo vertikálnej polohe (inštaláciou bez držiaka / s držiakom),
- Nepoškodené gumené tesnenie musí byť osadené v konzole pred dotiahnutím krytu na konzolu.

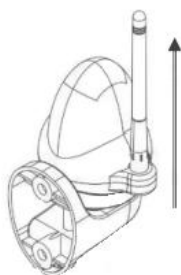

Inštalácia do vertikálnej polohy



Gumené tesnenie osadené v konzole

Správna inštalácia zariadenia zaručuje stupeň ochrany krytom IP54!

5.1. Inštalácia výstražnej lampy bez držiaka


1. Otvorte balenie, vyberte obsah balenia.



2. Vyznačte na stenu otvory podľa konzoly lampy (2x uchytenie, 1x napájací kábel).



3. Otvory na uchytenie vyvrtajte s vrtákom $\varnothing 6\text{mm}$, do otvorov vložte hmoždinky. Otvor na prívod napájacích káblov vyvrtajte s vrtákom $\varnothing 10\text{mm}$.

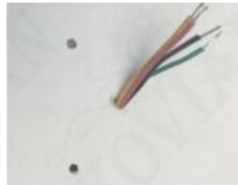

4. Preveďte káble cez vodotesnú priechodku konzoly a konzolu upevnite skrutkami TA4*30 na stenu.



5. Zapojte káble do svorkovnic CN1, CN2.



6. Kryt lampy nasadte na konzolu. Anténou dotiahnite kryt na konzolu.



5.2. Inštalácia výstražnej lampy s držiakom


1. Otvorte balenie, vyberte obsah balenia.



2. Vyznačte na stenu otvory nástenného držiaka lampy.



3. Vyvrtajte vyznačené otvory s vrtákom $\varnothing 6\text{mm}$, do otvorov vložte hmoždinky. Podľa obrázka vyvrtajte otvor $\varnothing 10\text{mm}$ na prívod napájacích káblov.

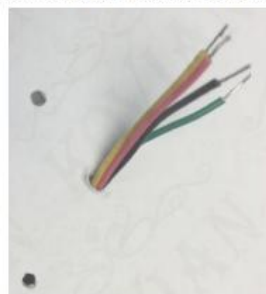

4. Preveďte káble cez držiak, skrutkami TA4*30 držiak upevnite na stenu. Preveďte káble cez vodotesnú priechodku konzoly a konzolu upevnite skrutkami PA4*10mm na držiak.



5. Zapojte káble do svorkovnic CN1, CN2.



6. Kryt lampy nasadte na konzolu. Anténou dotiahnite kryt na konzolu.

